




5. Henkel zusammennähen, rechte und linke Seite.

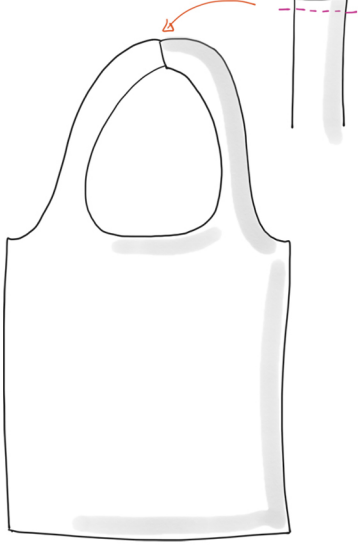


3. Kante der Innentaschen 2x 5mm einklappen und absteppen.

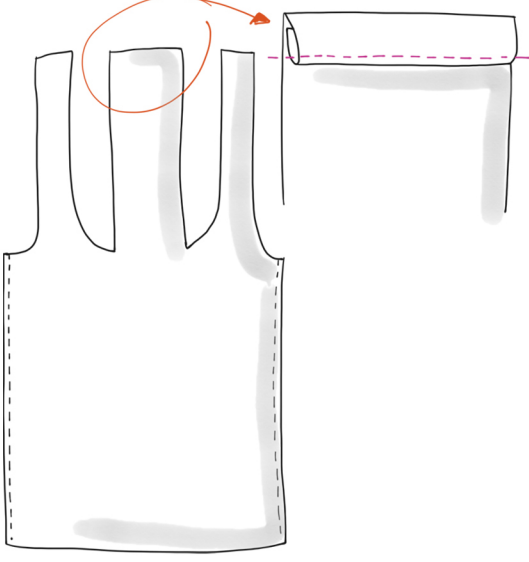

1. Tasche rechts auf rechts zusammenklappen, Seitennähte absteppen.

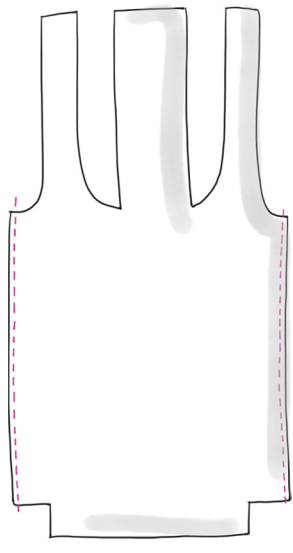

6. Kanten ringsherum mit Schrägband einfassen. Darauf achten das die Innentaschen nicht zugenäht werden. Label drauf - Fertig!

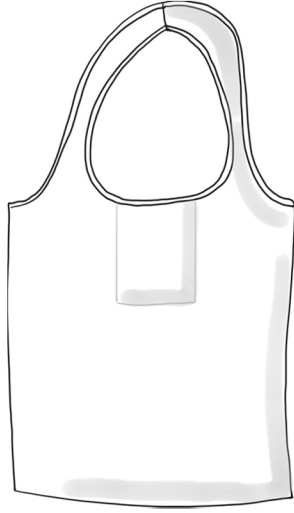

4. Tasche wenden. Innentaschen rechts auf rechts an der Linie einklappen und Seiten zusammensteppen.



2. Bodentiefe nähen. Gerähte Seitennaht auf Bruchkante legen, absteppen.

